TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

Slim Portable BD-ROM/DVD Writer
Slim Portable Blu-ray/DVD Writer

Ürününüzün tüm özelliklerinin ve işlevlerinin tam anlamıyla keyfini sürmek için lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyun.

İKAZ: Sürücüde kullanılan lazer gözlerinize zarar verebilir.
Kapağı açmaya çalışmayın.
Elektrik çarpma riskini azaltmak için kapağı (veya arkasını) çıkartmayın.
İçerisinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parça yoktur.
Uzman servis personelinin servis hizmetine başvurun.
Burada belirtilenlerin dışındaki kontrollerin kullanılması veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpma riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

Dikkat!

Disk, aygıt biriminin içinde yüksek hızla dönmektedir. Eskimiş, zarar görmüş ya da standart dışı disklerin kullanımı, aygıtı kötü etkileyebilir ve diskin kırılıp parçalanmasına neden olabilir. Diskin parçalanması, sadece aygıt içinde zarar görmüş disk kullandığınızda meydana gelebilir. Oldukça nadir bir durumdur; yine de önlemek için alınabilecek birkaç tedbir vardır.

Her zaman aygıta yerleştirmeden önce, diski kontrol ediniz.

1. **Aygıtınıza zarar verebileceği için, eskimiş, çatlamış, hasarlı, eğri ya da düşük kaliteli diskler kullanmamaya dikkat ediniz**
2. **Diskin ortasında bulunan şeffaf plastiği kontrol ediniz. Burada oluşan çatlaklar, disk parçalanmasının ana sebebidir.**
3. **Standart dışı şekillerde bulunan diskleri (yuvarlak olmayan, kalp şeklinde veya kartvizit şeklinde vb.) yürütmeyiniz.**

Disklerinizin hasar görmesini nasıl önleyebilirsiniz?

1. **Kullanmadığınız zamanlarda, diskleri aygıttan çıkarınız.**
2. **Diskleri beraberinde verilen paketlerde, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.**

Çalışma esnasında, aşırı titreşim ya da ani bir sarsıntı arızaya yol açabilir. Aygıtı ani sıcaklık değişimine maruz bırakmayınız; aksi takdirde aygıt içerisinde yoğunlaşma meydana gelebilir.

İçindekiler

İçindekiler

Kontrol Düğmelerinin Yeri ve İşlevleri **2**
Kurulum **3**
USB Kablosunun Çikarilmasi **4**
Diskin Takılması ve Çıkarılması **5**
Önemli Uyarılar **6**

• Microsoft® ve Windows®, Microsoft Şirketi tarafından ABD ve diğer ülkelerde tescillenmiş ticari markalardır.
■ DVD Logo ABD, Japonya ve diğer ülkelerde tescilli, DVD Format/Logo Licensing Şirketi'nin ticari bir markasıdır.
■ BD Logo ABD, Japonya ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markadır.
■ Bu kılavuzda yazılı olan şirket ve ürün isimleri, saygın şirketlerin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Kontrol Düğmelerinin Yeri ve İşlevleri

* Sürücünün görünümü ve teknik özellikler ön bildiride bulunulmadan değişebilir. Aygıtın görünümü ve teknik özellikleri, ön bilgi verilmeden değişikliğe uğrayabilir.

Önden Görünüm

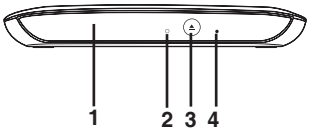

Arkadan Görünüm

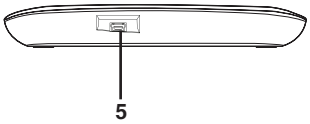

1. Disk Tepsisi

2. Disk Aktivitesi Göstergesi

3. Durdurma/Çıkarma Düğmesi

4. Acil durumlar için disk çıkarma düğmesi

5. USB bağlantısı:USB kablosunun bağlanması için kullanılır.

Kurulum

Bilgisayra Bağlanma:

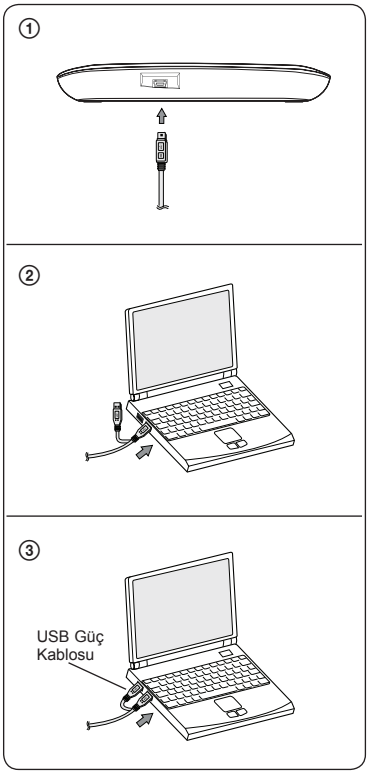

① USB kablosunu harici Blu-ray sürücüsü Yazıcınıza bağlayın.

② USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.

③ Ürününüz USB den aldığı güç ile çalışabilir. Eğer sisteminiz USB güç gereksinimlerini karşılamıyorsa USB güç kablosunu kullanın.

Notlar:
Lütfen USB kablolarını yukarda bahsedilen yöntemlerin dışında kullanmayınız. Yanlış tip kablo kullanımı ürününüzün bozulmasına neden olabilir.

USB Kablosunun Çikarilmasi

Ürününüz Windows un tak-çalıştır özelliğini desteklemektedir ve bu özellik aşağıdaki adımlar kullanılarak yüklenebilir ya da kaldırılabilir.

1. Kullanılmakta olan yazılımı durdurunuz.
2. Ekranınızın sağ altında bulunan görev çubuğundan “ ” ikonunu seçiniz.

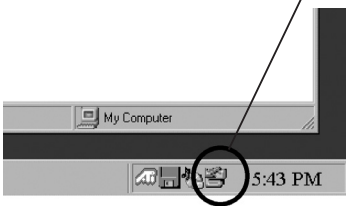

3. Donanımı güvenle kaldır seçeneğini seçiniz.
4. OK tuşuna basıp USB kablosunu çıkarınız.

Not:USB 2.0 kablosunu gösterge meşgulken yada bilgisayar açılırken çıkarmayınız.

Diskin Takılması ve Çıkarılması

Ürüne güç geldiğinden emin dlunuz.

Diskin Yerleştirilmesi:

1. Eject tuşuna basınız. Disk tepsisi açılacaktır.
2. Diski, etiketli tarafı üste gelecek şekilde yerleştiriniz.
3. Diskin boşluğa tam olarak yerleştiğinden emin olunuz.
4. Disk tepsisini tamamen kapanıncaya kadar itiniz.

Diskin Çıkarılması:

1. Eject düğmesine basıp disk tepsisinin açılmasını sağlayınız.
2. Diski alınız.
3. Disk tepsisini kapatınız.

Acil Disk Çıkartma

Bu aygıt, güç kesintisi veya aygıtın bozulması gibi durumlarda gerek kalındığı zaman diski elle çıkartma özelliğine sahiptir.

NOT: Bu özelliği acil durumlar dışında kullanmayınız.

1) Gücü KAPALI duruma getiriniz.
2) Sivri uçlu bir cismi (düzeltilmiş kağıt atacı vb.), disk çıkarma düğmesinin üzerindeki küçük deliğe itiniz. Ön kapak açılacak ve disk tray'in bir kısmı dışarı çıkacaktır.
3) Ön kapağı, tamamen açılana kadar çekiniz. Daha sonra disk tray'i başparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutup, hafifçe dışarıya doğru çekiniz.

NOT: Bu özellik, sadece acil durumlarda kullanılmak için son çaredir. Çok fazla bu yola başvurmak, arızaya neden olacaktır.

* Eğer parmaklarınızla iyi kavrayamıyorsanız, disk tray'i dışarı çekmek için klips ya da yaylı kelepçe kullanabilirsiniz.

Önemli Uyarılar

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

⚠ Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında insan Ve Çevre Sağlığı Açisindan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:
Uyarılar

⚠ **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai İmhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatasi çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.
  Malın enerji tüketimi acısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
  Cihazınızı bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Kullanım süresi 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Taşıma sırasında Yazıcı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
2. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

1. Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın.
2. Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz.

Lazer Güvenlik Bildirimi

DİKKAT : CİHAZ AÇIKKEN 3B SINIFI GÖRÜLEBİLİR VE GÖRÜNMEYEN LAZER RADYASYONU VARDIR. IŞINA MARUZ KALMAYINIZ.

SINIF 1 LAZER ÜRÜN

Eski cihazınızı imha etme

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Copyright © 2023 Ver.4.0